



Включете захранващия кабел на машината в контакта.
Включете кабела на батерията в машината.




Стартирайте машината от копчето, разположено от лявата ѝ страна (намира се зад капаче). Когато се включи, **пломбирайте капачето** с предоставената Ви пласмасова пломба (както е показано на снимките):

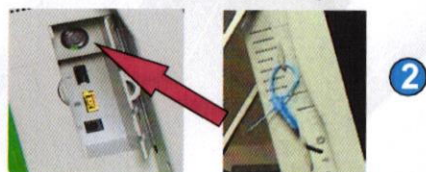

За да стартирате изборния ден, поставете **картата за управление** в машината и **въведете паролата (ПИН)**, която сте получили в запечатан плик в предизборния ден.

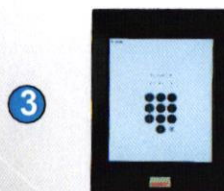

Натиснете **бутон „Откриване на изборния ден“**. Следва потвърждаване на същия ПИН чрез въвеждането му за втори път:

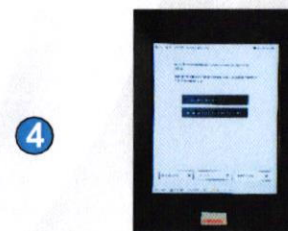

Изчакайте да се отпечата **началният протокол**.



Разпечатайте **системна разписка** (натискате бутон „Информация“ в горния десен ъгъл на екрана, след това бутон „Печат“.) Поставете на видно място в секцията.




Натиснете **бутон „Приключи“** и извадете картата за управление.



Поставете картата за управление в машината и **въведете паролата (ПИН)**, която сте получили в затворен плик:

Приключване на изборния ден

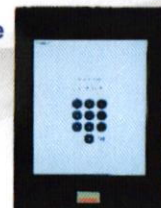


Изберете **бутон „Закриване на изборния ден“**:



Въведете **отново същата парола (ПИН)** на машината:




Изчакайте разпечатването на **окончателния протокол** с резултатите:

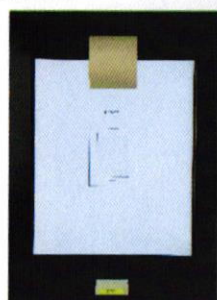

Натиснете **бутон „Приключи“**, след това **бутон „Изключване“** и извадете картата за управление:



Извадете двете флашпамети от отделението им.

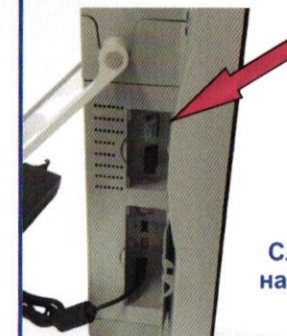

Следва отчитане на резултатите от гласуването